


# Ersatzteilliste

Artikelnummer:

87851

Sprachen:

**de**

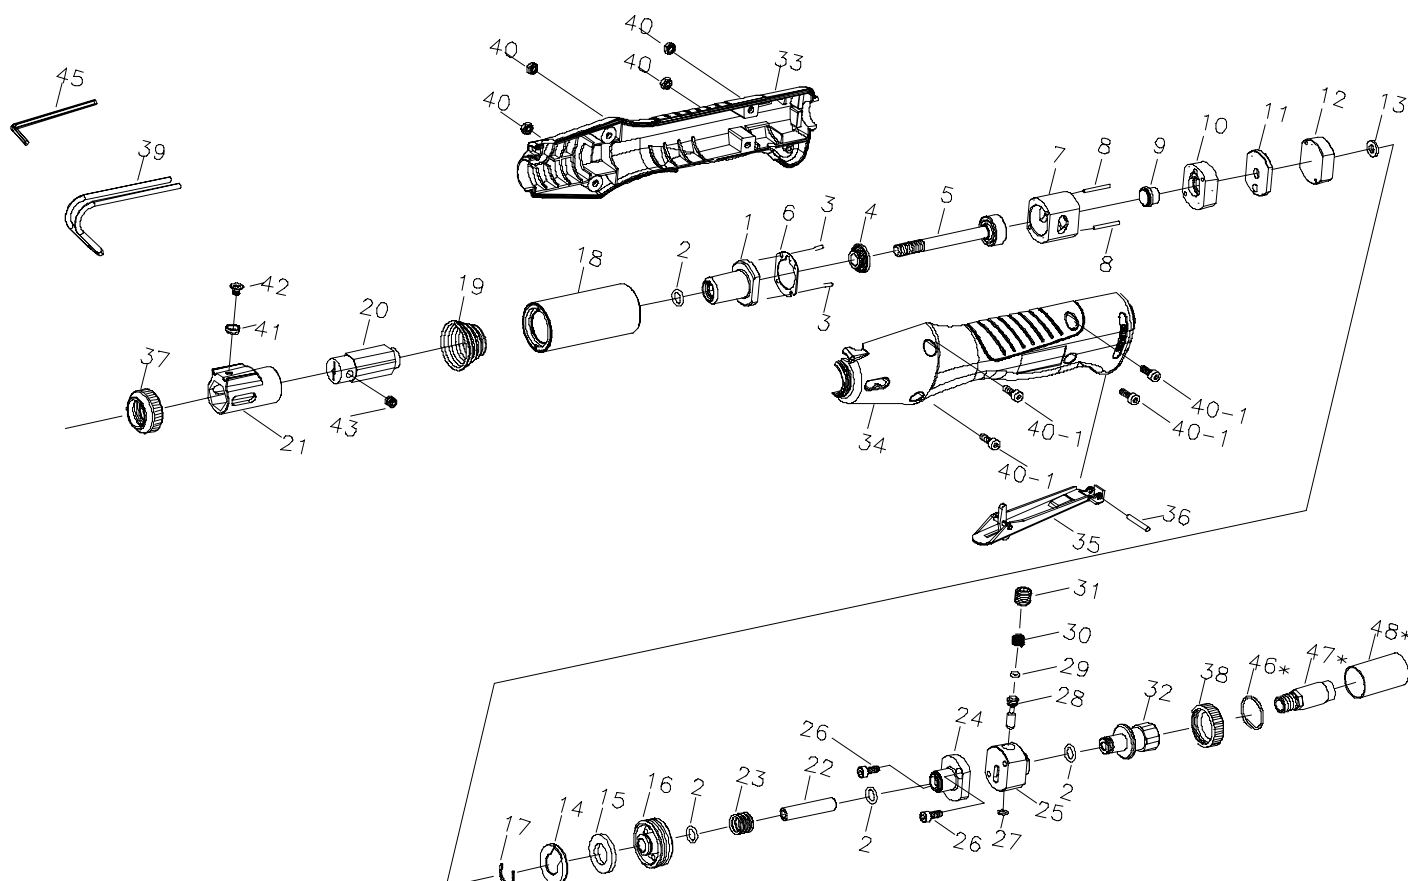

| Pos.        | Description                  | Bezeichnung                    | Pos.          | Description                   | Bezeichnung                    |
|-------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 087851_A-01 | Cylinder Head Assy           | Kolbenführung                  | 087851_A-39   | Saw Blade Guide               | Sägeblattführung               |
| 087851_A-02 | O-Ring (4)                   | O-Ring (4)                     | 087851_A-40   | Nut (4)                       | Mutter (4)                     |
| 087851_A-03 | Front Dowel Pin (2)          | Stift vorne (2)                | 087851_A-40-1 | Screw (4)                     | Inbusschraube (4)              |
| 087851_A-04 | Bumper                       | Dämpfer                        | 087851_A-41   | Spacer                        | Distanzscheibe                 |
| 087851_A-05 | Piston Rod Assy              | Kolbenstange                   | 087851_A-42   | Screw                         | Schraube                       |
| 087851_A-06 | Gasket                       | Dichtung                       | 087851_A-43   | Set Screw (3)                 | Gewindestift (3)               |
| 087851_A-07 | Cylinder                     | Zylinder                       | 087851_A-45   | Allen Key / Acc 844024        | Inbusschlüssel / Zub 844024    |
| 087851_A-08 | Rear Dowel Pin (2)           | Stift hinten (2)               | 087851_A-46   | Ring-Exh. Hose inc. in 852219 | Spannring f.Abl.enth.in 852219 |
| 087851_A-09 | Valve automatic              | Kolbenventil                   | 087851_A-47   | Intake Hose Assy see / 852219 | Zuluftschlauch siehe / 852219  |
| 087851_A-10 | Valve Chest                  | Kolbenventilführung            | 087851_A-48   | Exhaust Hose see / Acc 852219 | Abluftschlauch siehe / 852219  |
| 087851_A-11 | Valve Seat                   | Kolbenventilsitz               |               |                               |                                |
| 087851_A-12 | Valve Cap                    | Kolbenventildeckel             |               |                               |                                |
| 087851_A-13 | Rubber Ring                  | Gummiring                      |               |                               |                                |
| 087851_A-14 | Muffler Cap                  | Schalldämpferhaube             |               |                               |                                |
| 087851_A-15 | Muffler                      | Schalldämpfer                  |               |                               |                                |
| 087851_A-16 | Adaptor                      | Diffusor                       |               |                               |                                |
| 087851_A-17 | Retaining Ring               | Sicherungsring                 |               |                               |                                |
| 087851_A-18 | Main Liner                   | Hauptführung                   |               |                               |                                |
| 087851_A-19 | Shock Absorbent Spring       | Feder                          |               |                               |                                |
| 087851_A-20 | Blade Holder Assy            | Sägeblatthalter                |               |                               |                                |
| 087851_A-21 | Sliding Liner                | Sägenführung                   |               |                               |                                |
| 087851_A-22 | Connecting Hose              | Zuluftrohr                     |               |                               |                                |
| 087851_A-23 | Spring                       | Feder                          |               |                               |                                |
| 087851_A-24 | Lid-Valve                    | Ventildeckel                   |               |                               |                                |
| 087851_A-25 | Valve Case                   | Ventilgehäuse                  |               |                               |                                |
| 087851_A-26 | Screw (2)                    | Inbusschraube (2)              |               |                               |                                |
| 087851_A-27 | O-Ring                       | O-Ring                         |               |                               |                                |
| 087851_A-28 | Pin                          | Ventilstift                    |               |                               |                                |
| 087851_A-29 | O-Ring                       | O-Ring                         |               |                               |                                |
| 087851_A-30 | Spring                       | Ventilfeder                    |               |                               |                                |
| 087851_A-31 | Plug Screw                   | Gewindestift                   |               |                               |                                |
| 087851_A-32 | Air Inlet Screw              | Lufteingangsverschraubung      |               |                               |                                |
| 087851_A-33 | Right Outer Housing inc. #34 | Gehäusehälfte, rechts ink. #34 |               |                               |                                |
| 087851_A-34 | Left Outer Housing inc. #33  | Gehäusehälfte, links ink. #33  |               |                               |                                |
| 087851_A-35 | Lever                        | Hebel                          |               |                               |                                |
| 087851_A-36 | Rear Dowel Pin               | Hebelstift                     |               |                               |                                |
| 087851_A-37 | Front Lock Nut               | Gehäusemutter vorne            |               |                               |                                |
| 087851_A-38 | Lock Nut-Rear                | Gehäusemutter hinten           |               |                               |                                |